Panasonic HDC-SD 900

La caméra Panasonic HDC-SD 900 est une caméra à carte SD permettant l’enregistrement d’images au format HD. Elle possède un micro interne et une entrée pour un micro externe.

Panasonic HDC-SD 900

Batterie

Etape 1: Mise en fonction

1- Insérez la batterie à l'arrière de la caméra en la faisant glisser sur le côté

2- Appuyez sur le bouton ⏻/I pour allumer la caméra

3- Placez la caméra en mode « caméra » *(bouton à l'arrière du coté droit)*

On / Off

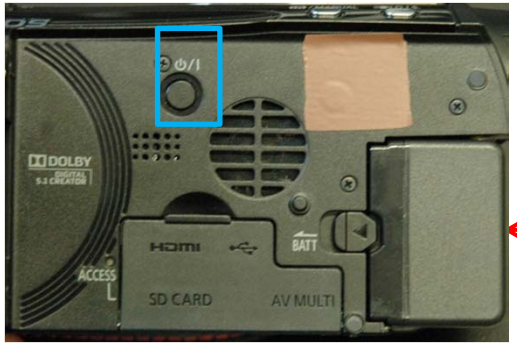

Emplacement batterie

Mode caméra

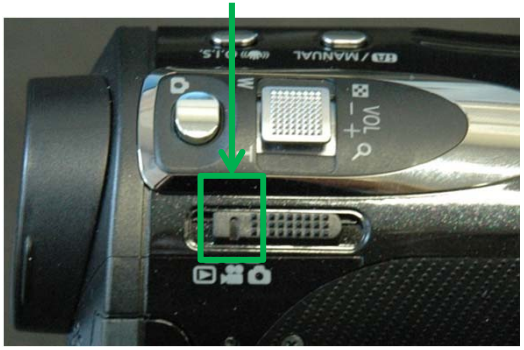

Panasonic HDC-SD 900

Etape 2: Information à l'écran (tactile)

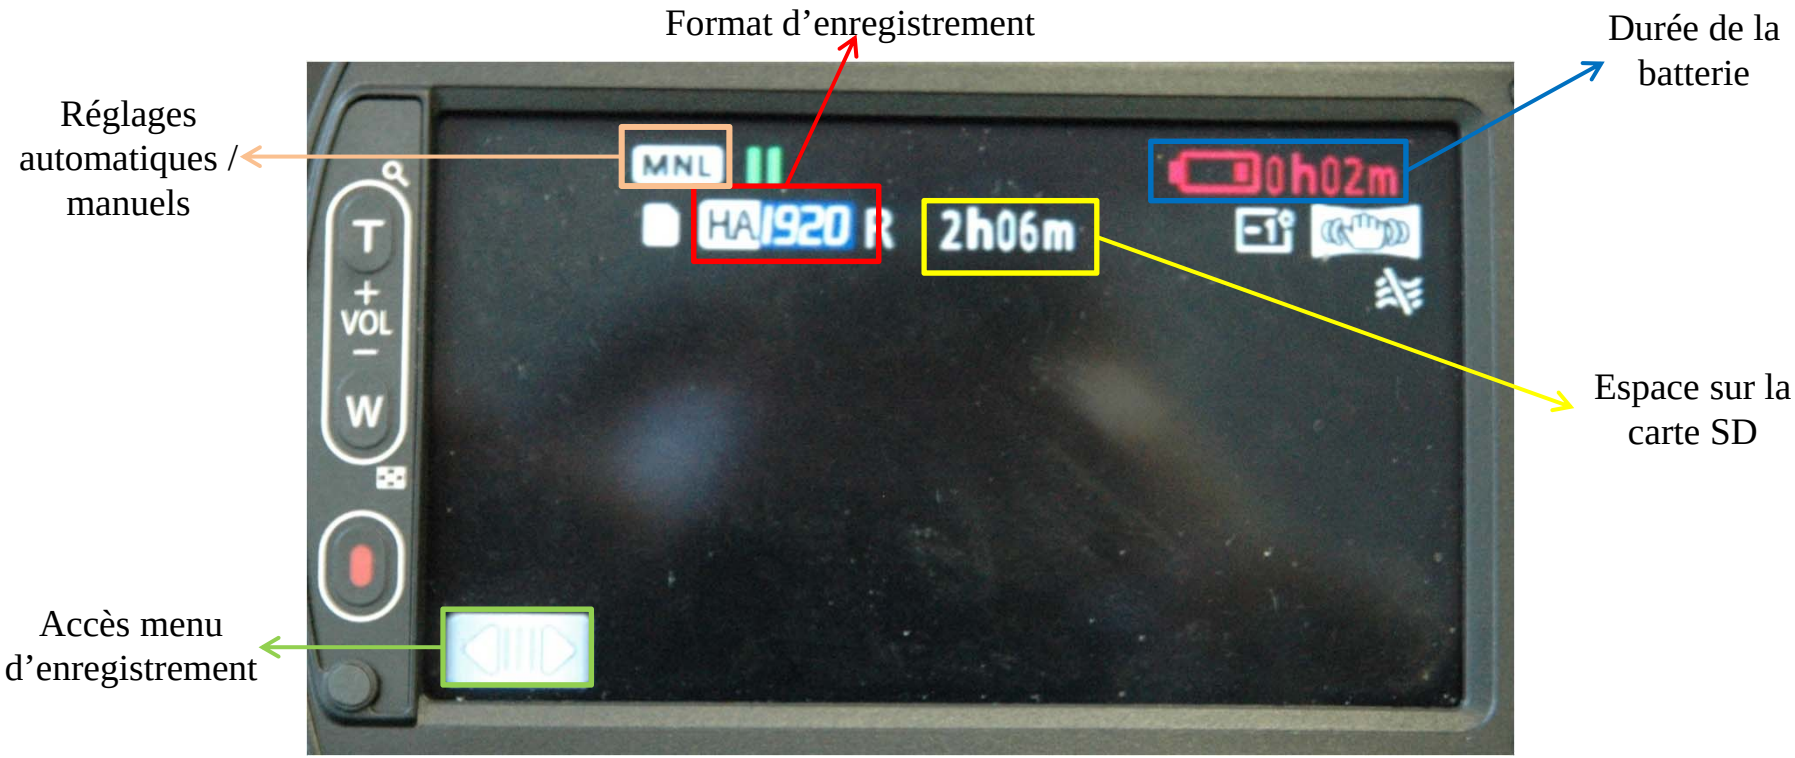

Etape 3: Paramétrage

Qualité de l'image :

Appuyez sur la double flèche en bas à gauche de l'écran puis sur le bouton « Menu ». Sélectionner l'onglet « REG. ENREG. » puis « MODE D'ENR. »

L'option HA1920 correspond à des images HD avec une faible compression. C'est la meilleure qualité et donc celle qui utilise le plus la carte SD. A l'inverse, l'option HE1920 est celle qui compresse le plus les images.

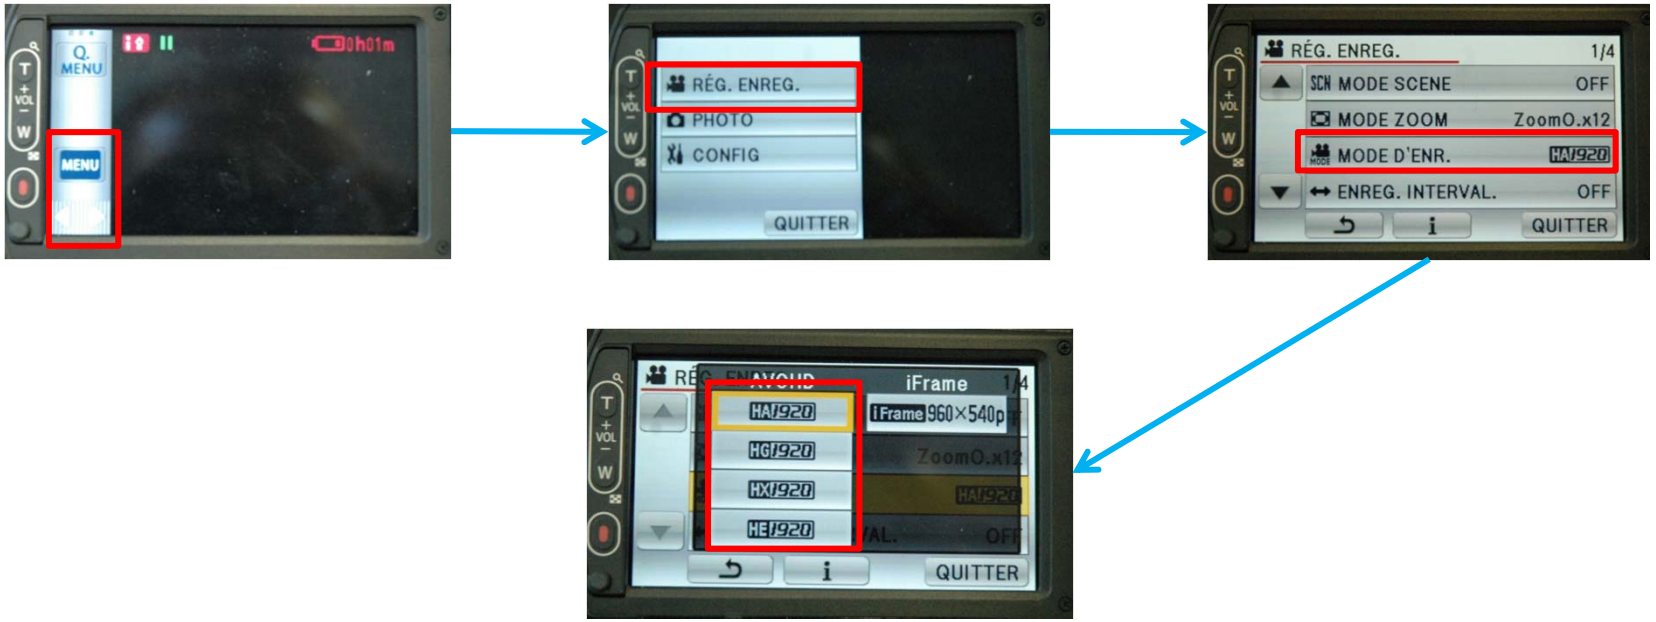

Panasonic HDC-SD 900

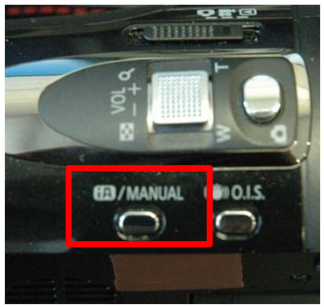

Etape 4: Réglages manuels

Afin d’activer les réglages manuels de la caméra, appuyez sur le bouton

L’indication MNL apparaît alors à l’écran

Panasonic HDC-SD 900

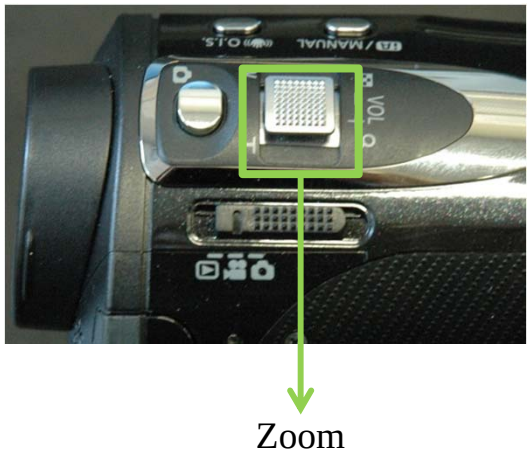

<u>Etape 4:</u> Réglages manuels

<u>Netteté (focus) :</u>

La commande du zoom optique se situe au dessus de la caméra

Appuyez sur la flèche de droite en bas l'écran, et sélectionnez l'icone « FOCUS ». Activez le mode manuel « MF » puis ajustez la netteté avec la bague métallique à l'avant de la caméra.

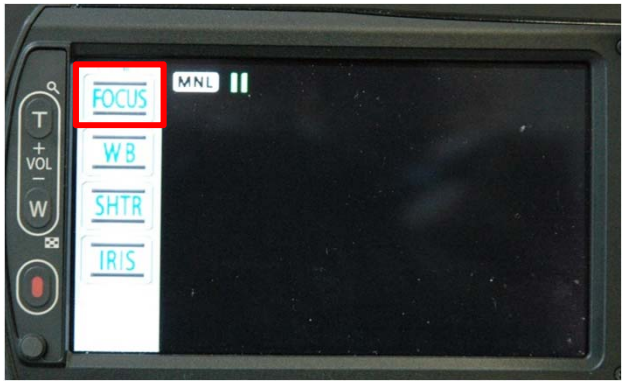

Option de réglage de la netteté

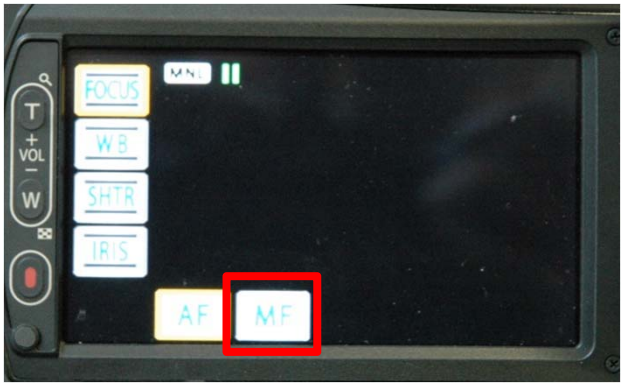

Passez en mode MF et ajustez la netteté avec la bague métallique à l'avant de la caméra

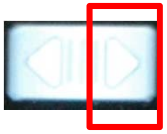

Accès au menu des réglages manuels

Etape 4: Réglages manuels

Vitesse d'obturation (shutter) :

Appuyez sur la flèche en bas à gauche de l'écran, et sélectionnez l'icone « SHTR ». Ajustez la vitesse d'ouverture avec les flèches en fonction des conditions de tournage. Lorsque le rapport diminue, la vitesse d'ouverture augmente.

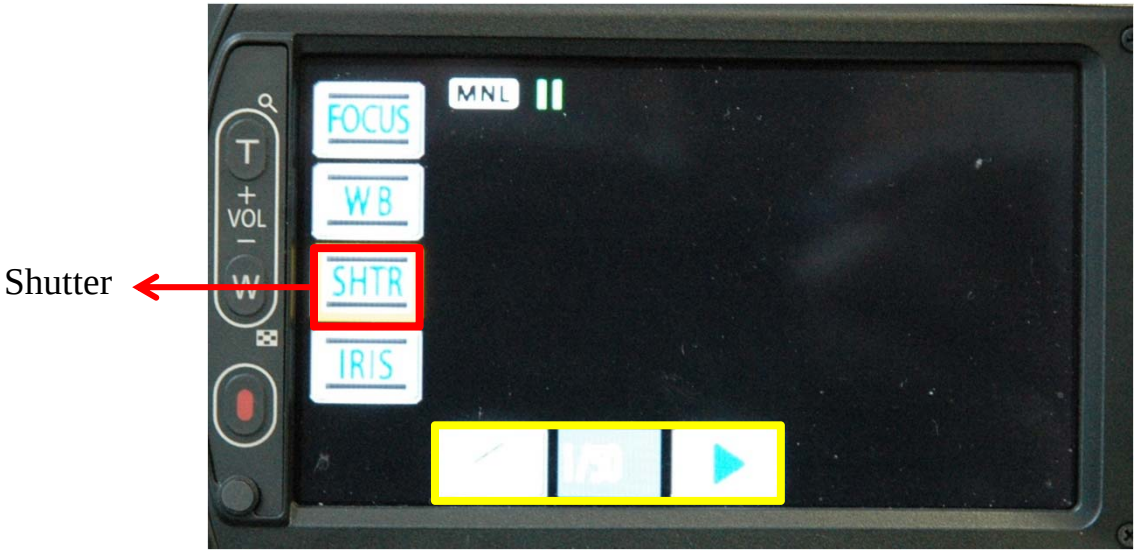

Réglage du shutter

Etape 4: Réglages manuels

Ouverture (exposition) :

Appuyez sur la flèche en bas à gauche de l'écran, et sélectionnez l'icone « IRIS ». Ajustez l'ouverture de l'iris avec les flèches en fonction des conditions de lumière.

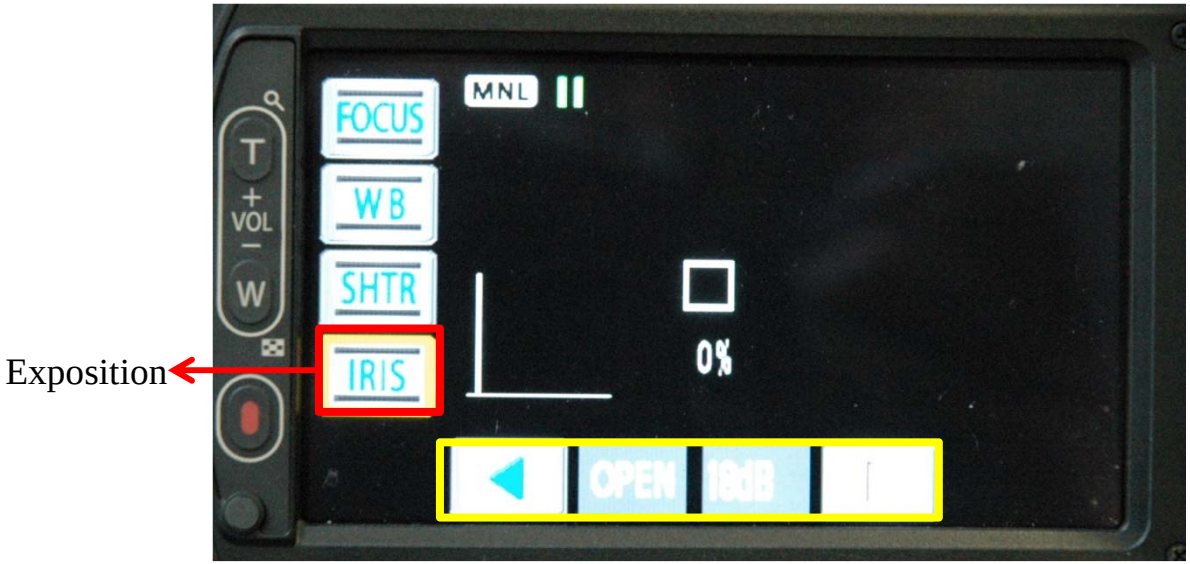

Réglage de l'ouverture

Panasonic HDC-SD 900

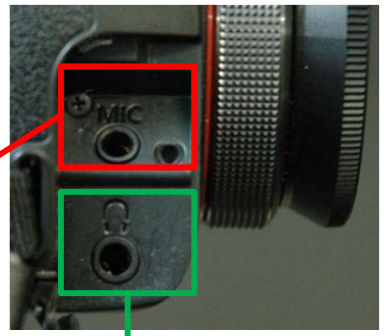

Prise micro

Prise casque

<u>Etape 5:</u> Connecter un micro

<u>Connexion :</u>

Connectez un micro et un casque audio avec un câble mini jack dans les emplacements situés sur le devant droit de la caméra.

<u>Réglages</u> (uniquement en mode manuel):

Appuyez sur le bouton « Menu » et sélectionnez « REG. ENREG. ».
Naviguez jusqu'à la page 7/8 en utilisant les flèches latérales et si besoin modifiez les réglages du micro et notamment le niveau.

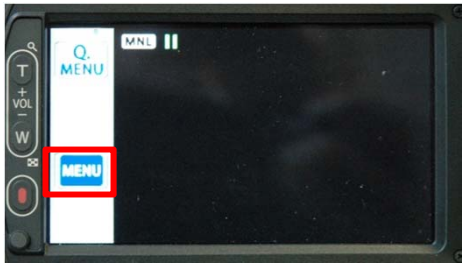

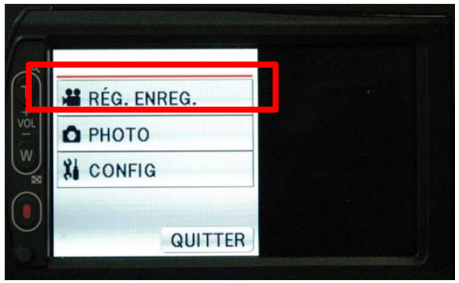

Passez en réglage manuel « REGL »

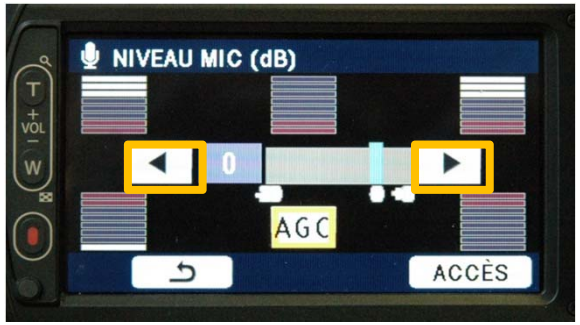

Ajustez le volume du micro

Panasonic HDC-SD 900

Etape 6: Enregistrement et téléchargement

1- Placez la caméra en mode « play » pour visualiser les différents clip et éventuellement les supprimer

2- Connectez la caméra à un ordinateur avec le câble USB ou éjecter la carte SD pour récupérer les clips.

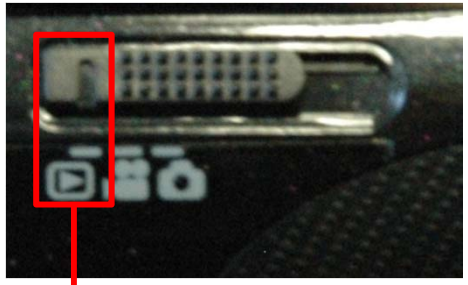

Mode Play

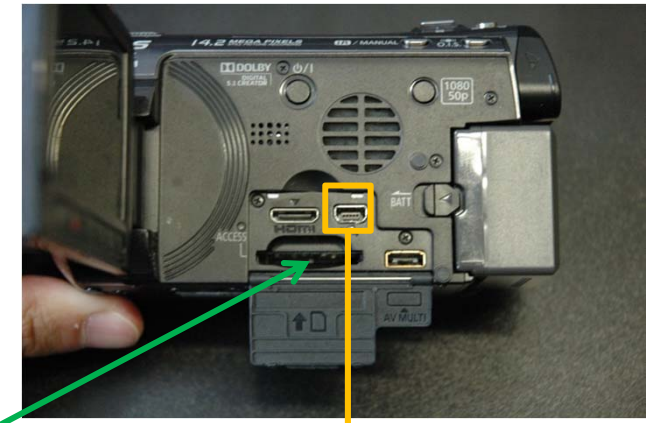

Emplacement carte SD

Port USB